

求積ツール_{for} ARCHICAD

Windows 版セットアップマニュアル

(Archicad25 対応版 Ver9)

この度は求積ツール for ARCHICAD (Archicad25 対応版)を
お求め頂きまして誠に有難うございます。

本商品のセットアップに関するご質問等につきましては、
メール support@epcot.co.jp または FAX 03-5723-6455 に
ご連絡いただきますようお願い申し上げます。

サポート受付時間 10:00-12:00/13:00-17:00
(土日祝日及び弊社休業日を除く)

本セットアップマニュアルについて

本セットアップマニュアルは、求積ツール for ARCHICAD Windows 版(以下、本システムと
いいます)を対象としています。

目次

1. セットアップのワークフロー	5
1.1. スタンドアロン版のセットアップ	5
1.2. ネットワーク版のセットアップ	5
2. 本システムのセットアップ	6
2.1. 本システムのインストール	6
3. ネットワーク版 サーバーの設定	10
3.1. コードメータドライバのセットアップ	10
3.2. コードメータの設定	14
4. 本システムの起動	16
5. アップデートとアンインストール	17
5.1. アップデートまたはアンインストール	17
6. マニュアル	19
6.1. PDF マニュアル	19
7. FAQ	20
7.1. セットアップが実行できない場合	20
7.1.1. エラーメッセージが表示される	20
7.2. コードメータドライバインストール時のメッセージ	20
7.3. ネットワーク版でクライアント PC からコードメータを認識しない	21
7.4. ネットワーク版でサーバー上のコードメータライセンスを確認する	24
7.5. Archicad solo で使用する場合	27
8. サポートについて	29

1. セットアップのワークフロー

スタンドアロン版またはネットワーク版でセットアップのワークフローが異なります。

1.1. スタンドアロン版のセットアップ

- 1) 本システムをセットアップします。

1.2. ネットワーク版のセットアップ

- 1) 本システムをセットアップします。
- 2) サーバーにライセンス管理プログラムをセットアップします。

2. 本システムのセットアップ

※ 本システムのセットアップはスタンドアロン版及びネットワーク版共通です。

※ 予め Archicad25 又は Archicad25 Solo (以下、Archicad といいます) がインストールされている必要があります。

※ 本システムは、求積ツール Light for ARCHICAD (以下、Light 版といいます) と併用することはできません。Light 版がインストール済みの場合は、事前に Light 版をアンインストールしてください。

※ 本システムをダウンロードした場合は、予め圧縮ファイルを解凍(展開)してください。

※ Archicad を終了し、コードメータを外した状態でセットアップを実行してください。


2.1. 本システムのインストール

1) CD-ROM 又は解凍フォルダの「Win」フォルダ内の、「setup.exe」を実行します。


※ 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示され、プログラムをセットアップする為の許可を求めてきた場合は、「許可」を選択してください。

2) 「セットアップの準備」画面表示後に、インストーラーが起動します。


3) 「～セットアップへようこそ」画面より、「次へ」を選択します。

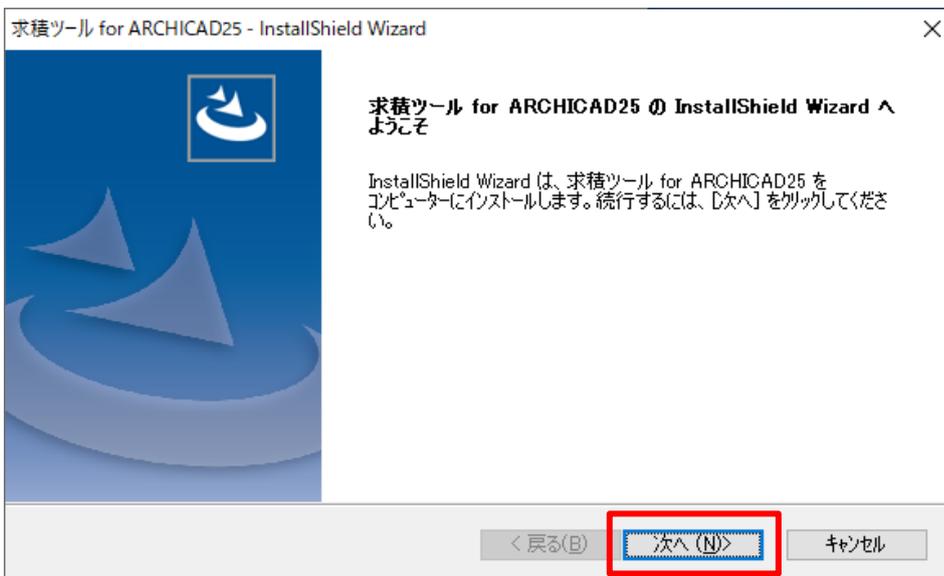

- 4) 「使用許諾契約」画面より、ソフトウェアライセンス契約書の内容をご確認の上、「使用許諾契約の全条項に同意します」にチェックをし、「次へ」を選択します。

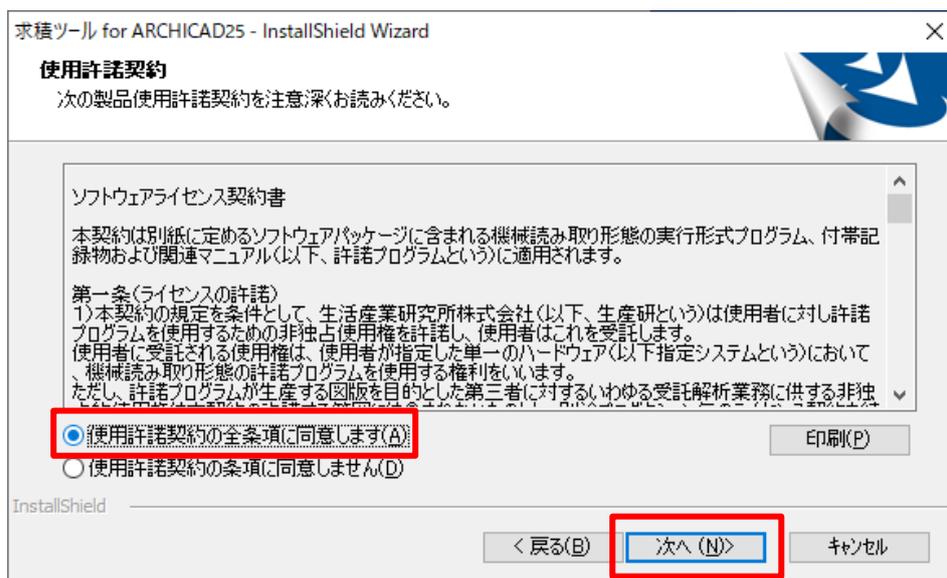


- 5) 「インストール先の選択」画面より、Archicad がインストールされているフォルダを選択し、「次へ」を選択します。

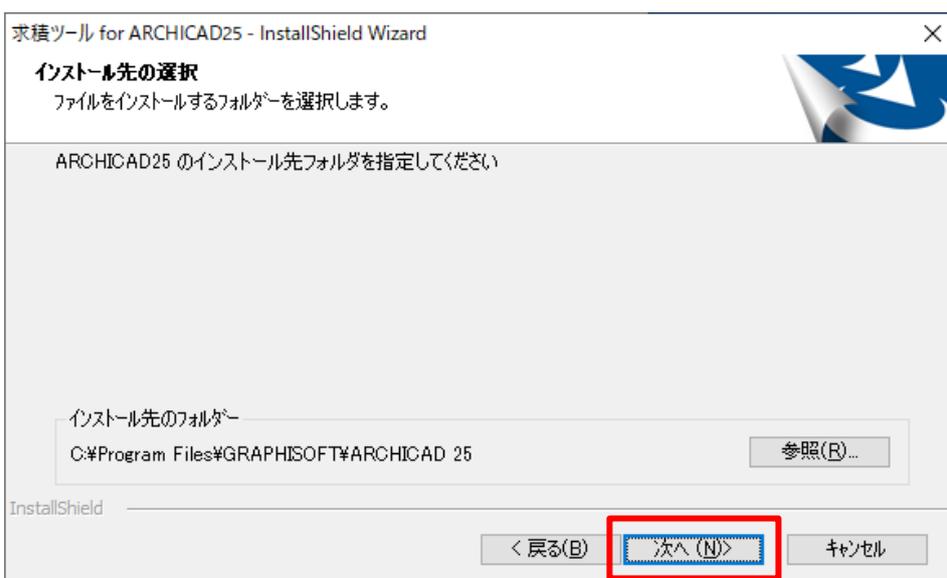

※ デフォルトで指定されたフォルダが Archicad のインストールフォルダと異なる場合は、「参照」を選択し Archicad のインストールフォルダを選択して下さい。

※ Archicad のインストールフォルダが選択されていない場合は、「次へ」が選択できません。

6) 「ファイルコピーの開始」画面より、設定内容を確認し、「次へ」を選択します。

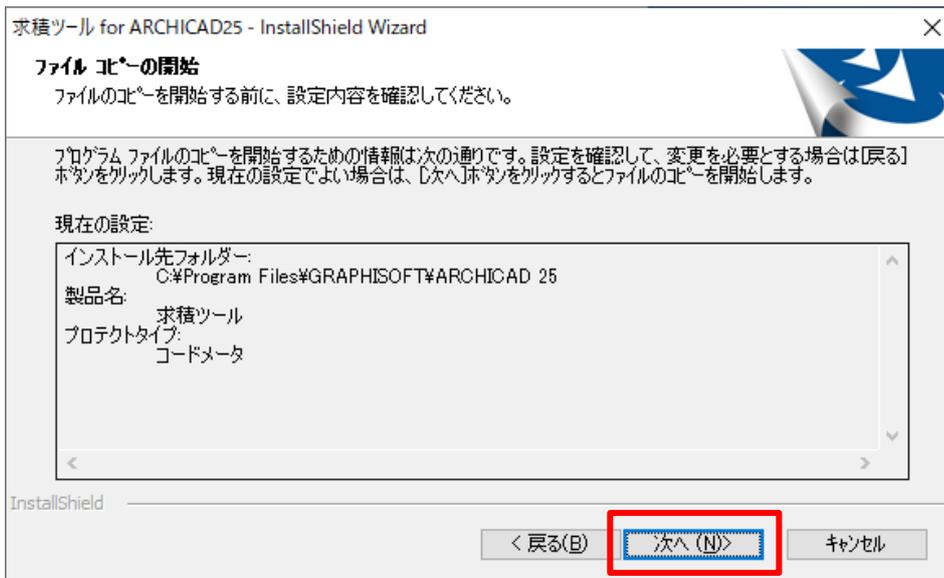

7) 本システムのインストールが開始します。


8) インストールが完了すると、コードメータドライバをインストールするか確認ダイアログが開きます。



※ Archicad のプロテクトがコードメータの場合、または既にコードメータドライバがインストールされている場合は「いいえ」を選択します。

※ 「はい」を選択した場合、コードメータドライバがインストールされます。

9) インストールが完了すると、「InstallShield Wizard の完了」画面が表示されます。

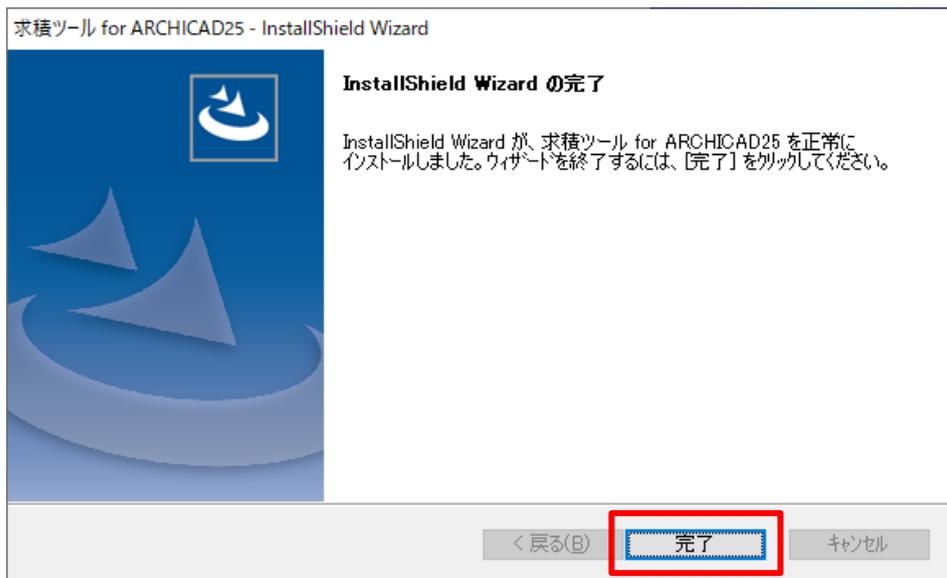

10) 「完了」を選択し、インストールを完了します。

3. ネットワーク版 サーバーの設定

サーバーに本システムのライセンス管理プログラムをセットアップします。

コードメータドライバのセットアップと設定を行います。


※ Mac をサーバーとする場合は、Mac 版セットアップマニュアルを参照して下さい。

3.1. コードメータドライバのセットアップ


※ サーバーからコードメータを外した状態でインストールを行います。

※ コードメータのバージョンの表示は本システムリリース時のものです。実際とは異なる場合があります。


- 1) CD-ROM 又は解凍フォルダの「Win」フォルダ>「CodeMeter」フォルダ内の、「setup.exe」を実行します。
- 2) 「CodeMeter Runtime Kit」のインストーラーが起動します。
- 3) 「次へ」を選択します。

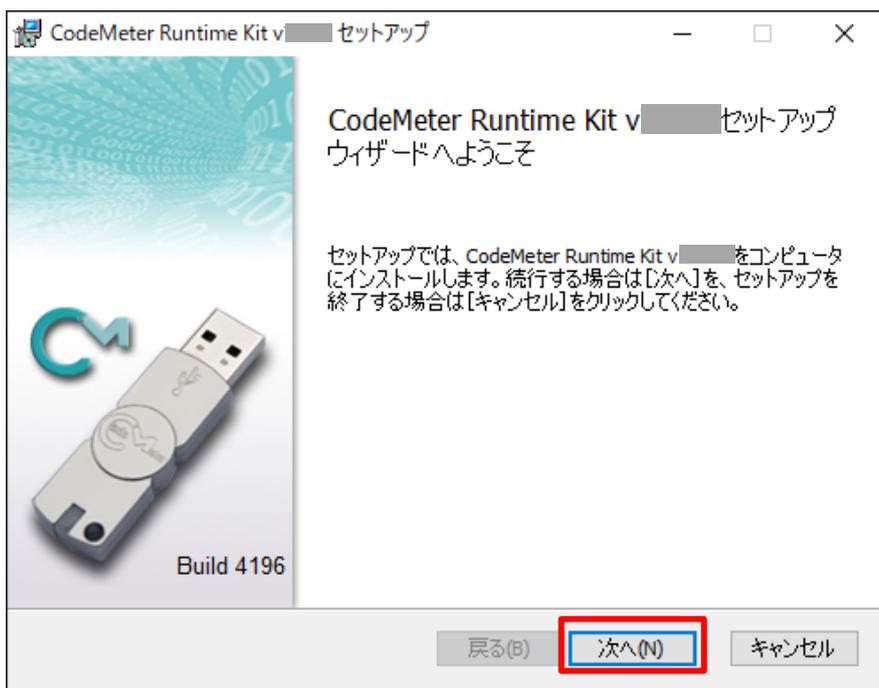


- 4) 「使用許諾契約」画面より、内容をご確認の上、「使用許諾契約書に同意します」にチェックをし、「次へ」を選択します。

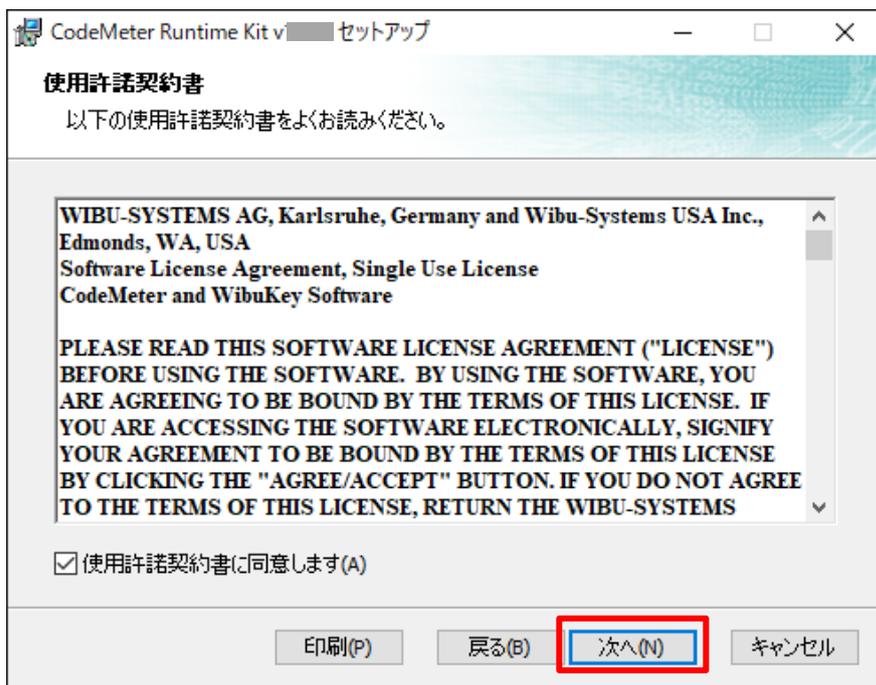


- 5) 「インストール範囲」画面より、必要に応じて設定を行い、「次へ」を選択します。

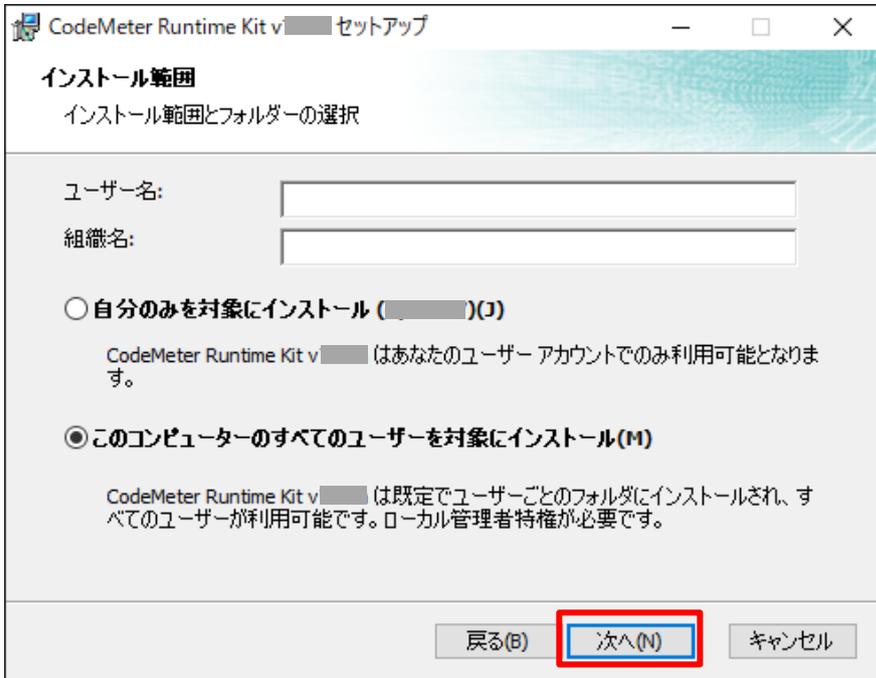

6) 「カスタム セットアップ」画面より、「次へ」を選択します。

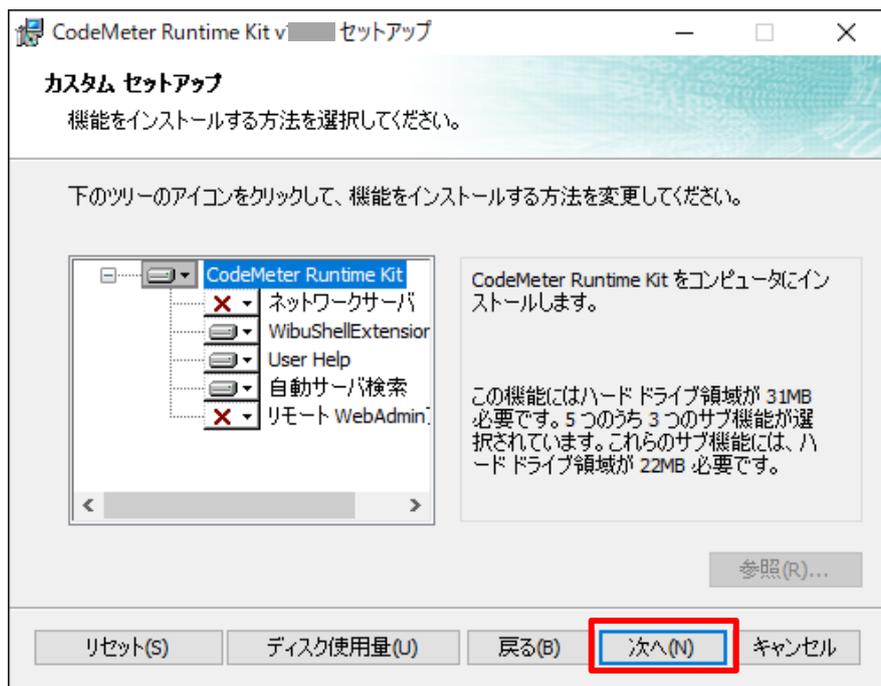

7) 「～インストール準備完了」画面より、「インストール」を選択します。

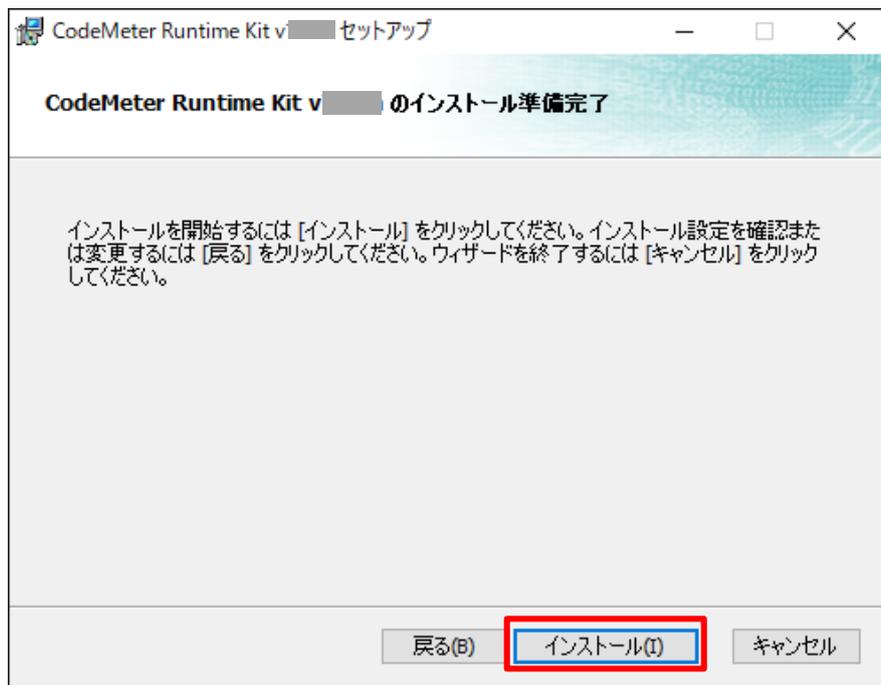

8) インストールが開始します。


9) 「～セットアップウィザードが完了しました」画面より、「完了」を選択し、インストールを完了します。




3.2. コードメータの設定

※ サーバーにコードメータを装着し設定を行います。

- 1) インターネットブラウザを起動します。
- 2) アドレス欄に「http://localhost:22352/」と入力します。
- 3) インターネットを介して「CodeMeter Web アドミン」ページが開きます。

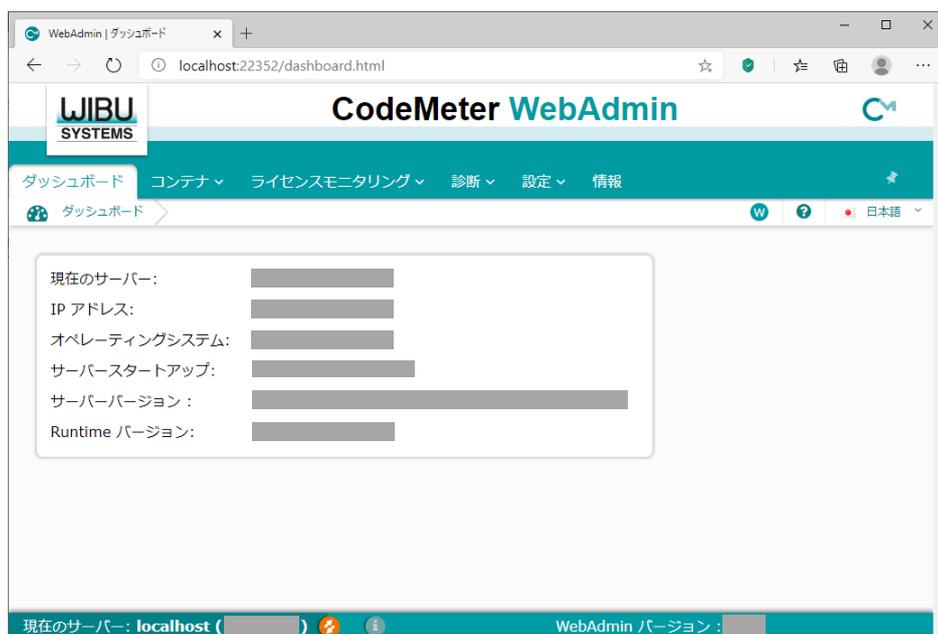

- 4) 「設定>サーバー>サーバアクセス」を選択します。

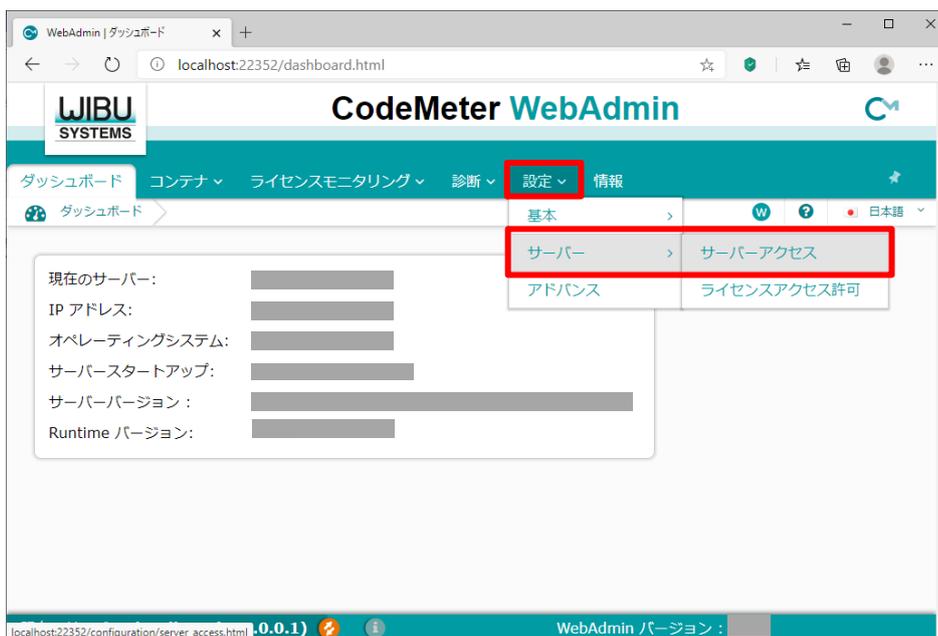

5) 「ネットワークサーバー」欄より、「可」にチェックを入れ、「適用」を選択します。



6) コードメータが更新され、サーバー上のライセンスを検索します。


7) 検索が完了すると、完了メッセージが表示されます。



8) 「CodeMeter Web アドミン」ページを終了します。

4. 本システムの起動

1) Archicad を起動し、Archicad オプションメニューより、「求積ツール パレットを開く」を選択します。

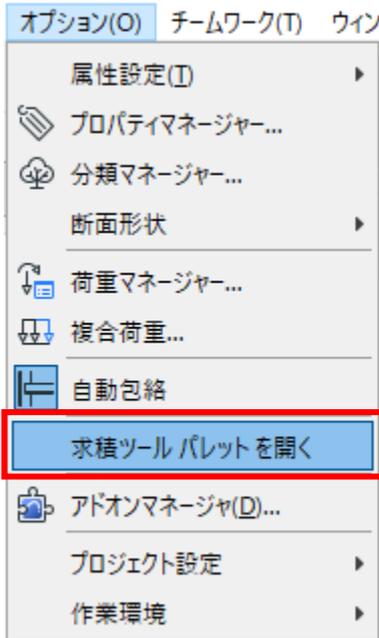

2) 本システムのメインパレットが起動します。



※ 本システムの操作については、リファレンスマニュアルを参照してください。

5. アップデートとアンインストール

本システムの修正版等によるアップデートや、アンインストールする場合に行います。

※ Archicad を終了した状態で実行してください。


※ アンインストールの場合でも、コードメタドライバは削除されません。

5.1. アップデートまたはアンインストール

1) CD-ROM 又は解凍フォルダの「Win」フォルダ内の、「setup.exe」を実行します。

2) 「セットアップの準備」画面表示後に、インストーラーが起動します。

3) 「ようこそ」画面より、「修正」または「削除」を選択し、「次へ」を選択します。

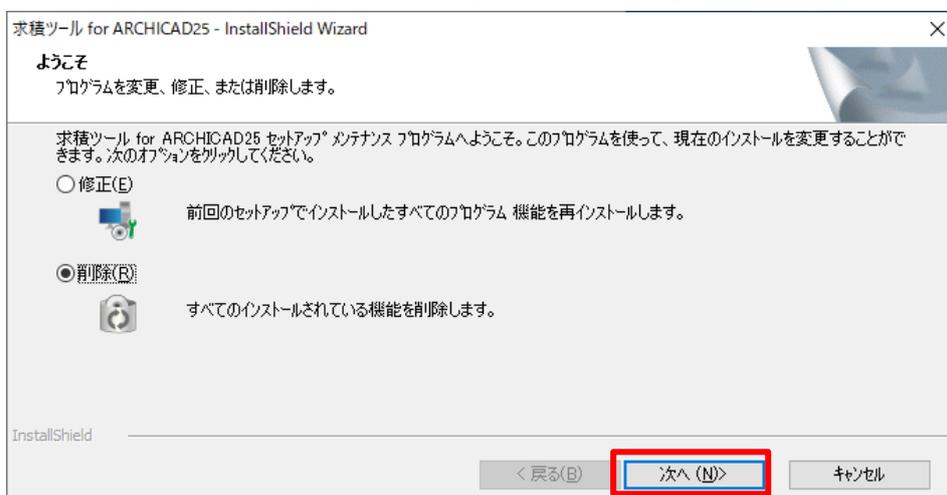


※ 本システムをアップデートする場合は、「修正」を選択します。

※ 本システムをアンインストールする場合は、「削除」を選択します。

※ 「削除」を選択した場合、確認メッセージが表示されます。



- 4) 修正または削除が完了すると、「メンテナンスの終了」画面、または「アンインストールの完了」画面が表示されます。

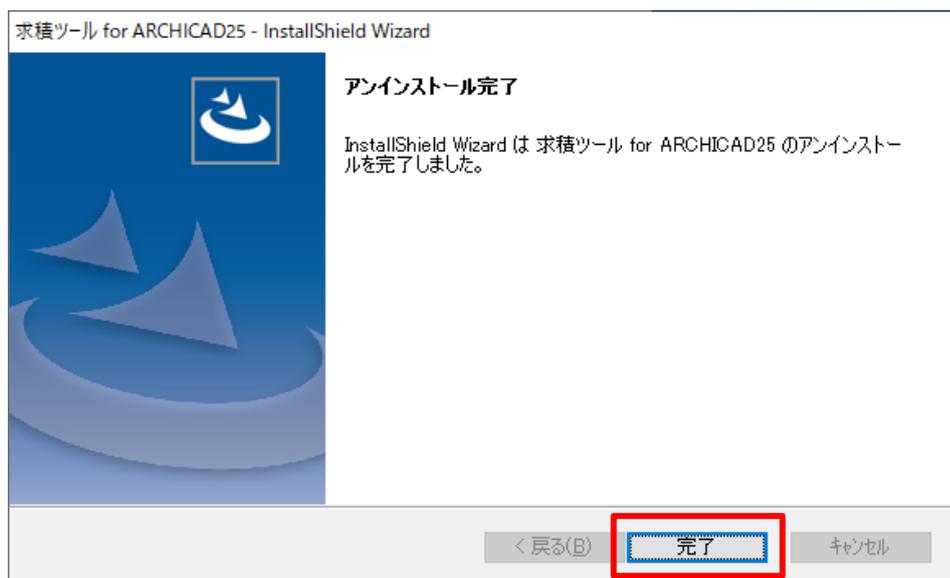

- 5) 「完了」を選択し、修正または削除を完了します。

※ 修正が適切に完了しない場合は、削除の上、再度セットアップを行って下さい。

6. マニュアル

6.1. PDF マニュアル

CD-ROM 及び解凍フォルダに各種 PDF マニュアルがあります。

Archicad ヘルプメニュー/ドキュメントにリファレンスマニュアルが登録されています。

7. FAQ

7.1. セットアップが実行できない場合

7.1.1. エラーメッセージが表示される

エラーメッセージ「1607:InstallShield Scripting Runtime をインストールできません」が表示される場合、下記のいずれかの操作を行ってください。


- ・管理者権限を有するアカウントで PC にログインする。
- ・各種 exe ファイルを右クリックし、「管理者として実行」を選択する。
- ・常駐しているウイルスチェックプログラムを停止または、例外措置等を行う。

※ セットアップ終了後は必ず元に戻してください。

7.2. コードメータドライバインストール時のメッセージ

コードメータドライバがインストールされている場合、確認ダイアログが開きます。


- 1) 「OK」を選択します。

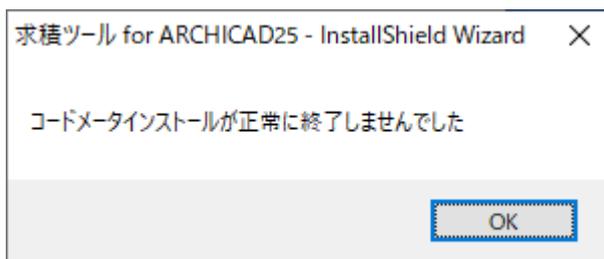


7.3. ネットワーク版でクライアント PC からコードメータを認識しない

通常の利用環境でアクセスしていない IP アドレスのサーバーにコードメータを装着している場合、クライアント PC 毎に下記の設定を行わなければならない場合があります。


- 1) インターネットブラウザを起動します。
- 2) アドレス欄に「http://localhost:22352/」と入力します。
- 3) インターネットを介して「CodeMeter Web アドミン」ページが開きます。

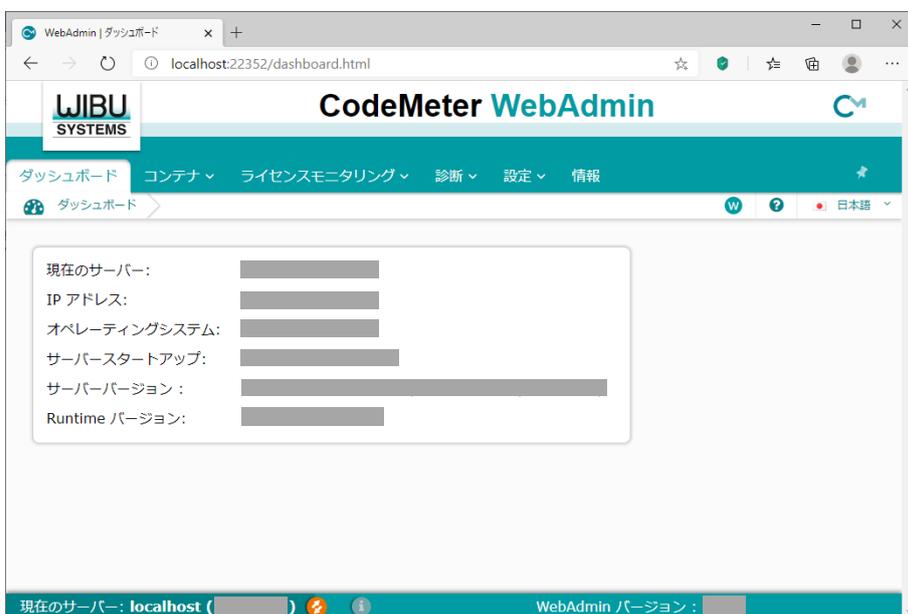


- 4) 「設定 > 基本 > サーバー検索リスト」を選択します。

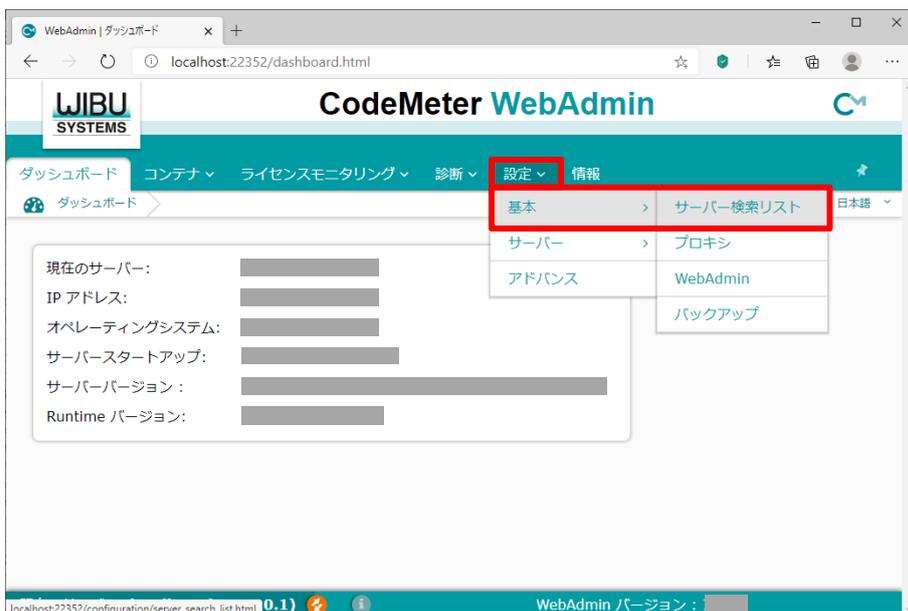

5) 「+新しいサーバーの追加」を選択します。

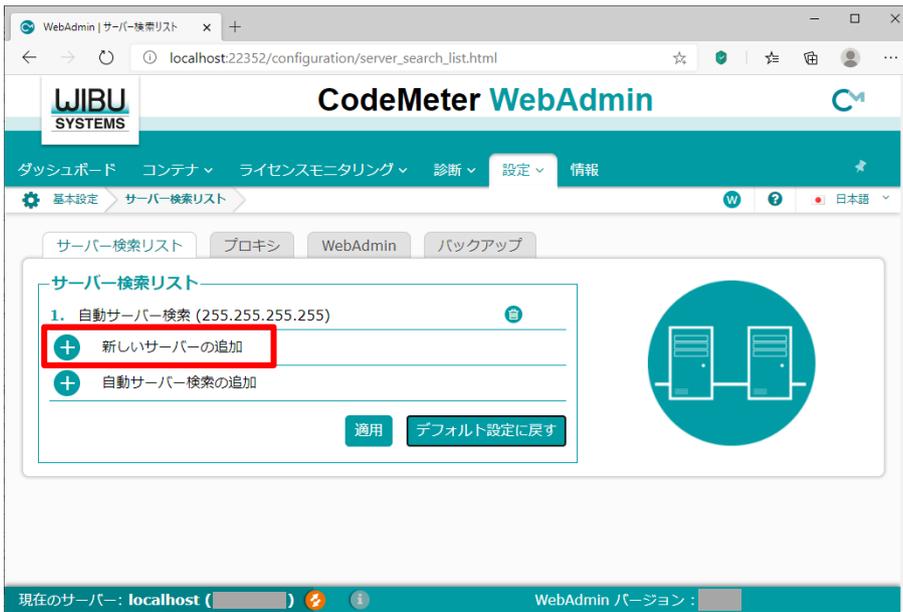

6) コードメータを装着しているサーバーの IP アドレスを入力し、「追加」を選択します。

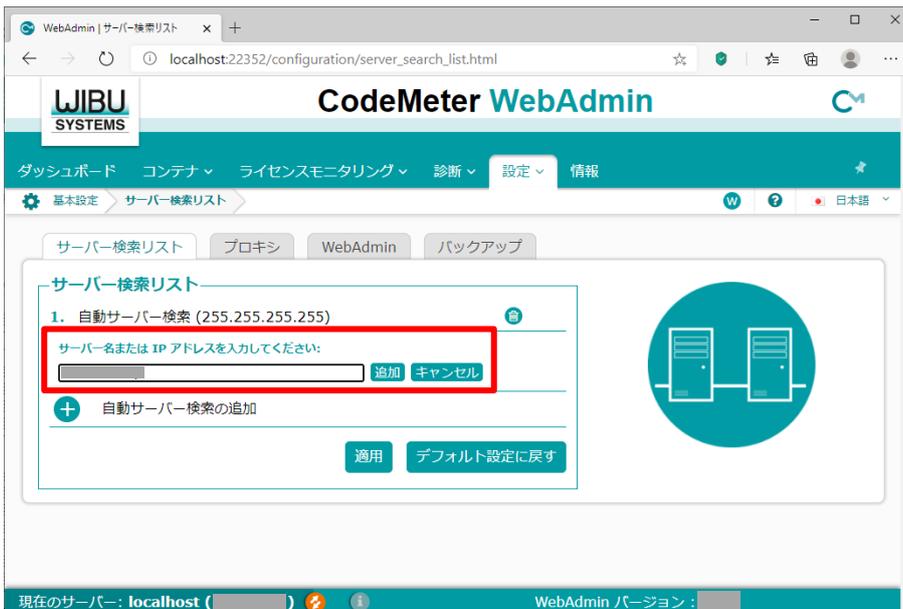

7) 「サーバー検索リスト」に入力した IP アドレスが表示されていることを確認し、「適用」を選択します。




8) 「CodeMeter Web アドミン」ページを終了します。


7.4. ネットワーク版でサーバー上のコードメータライセンスを確認する

本システムが起動しない時、クライアント PC でコードメータライセンスを確認します。


- 1) インターネットブラウザを起動します。
- 2) アドレス欄に「http://localhost:22352/」と入力します。
- 3) インターネットを介して「CodeMeter Web アドミン」ページが開きます。

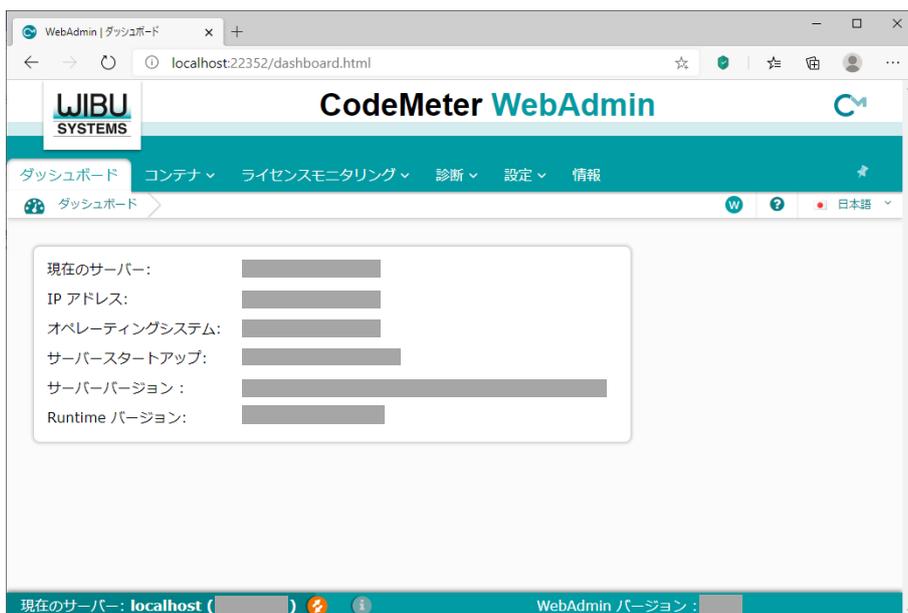

- 4) 「CodeMeter Web アドミン」ページ画面左下の「現在のサーバ」を選択します。

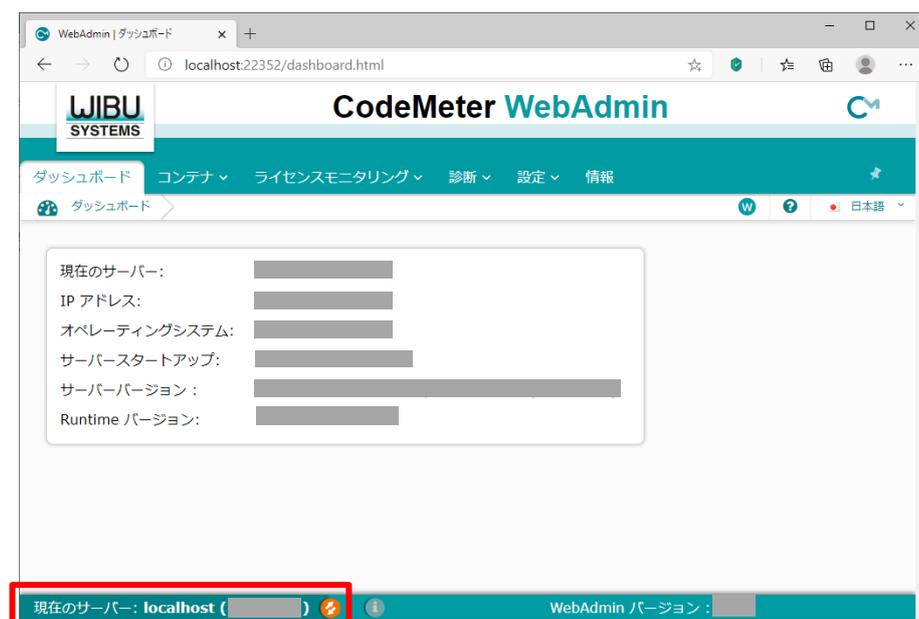


5) サーバーを指定し、「適用」を選択します。

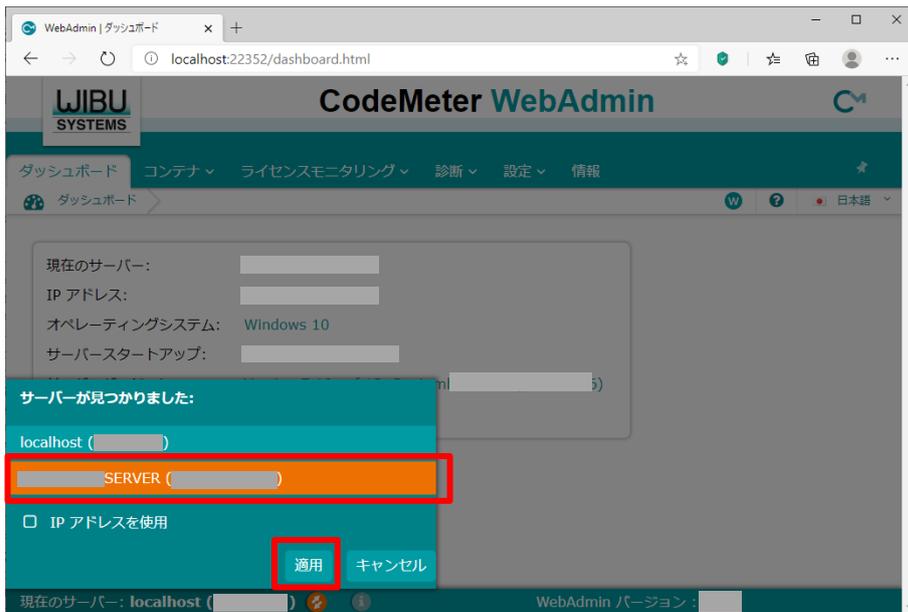


※ サーバーを指定し、「適用」を選択してもサーバーに接続できない場合は、「IP アドレスを使用」にチェックを入れて「適用」を選択して下さい。


6) ダッシュボードの表示が指定したサーバーの情報に切り替わります。

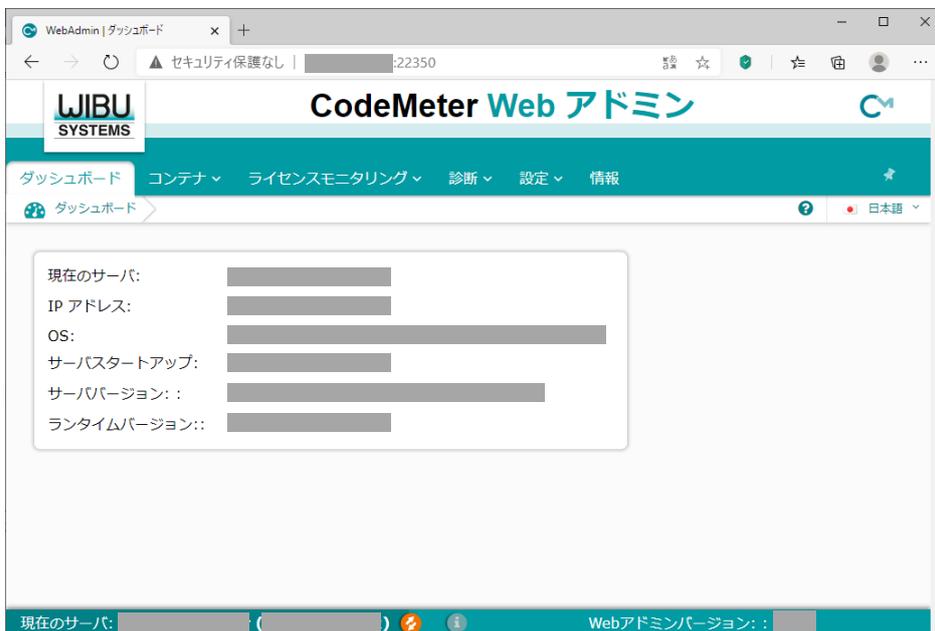

7) 「ライセンスモニタリング > 全てのモニタリング > セッション」を選択します。

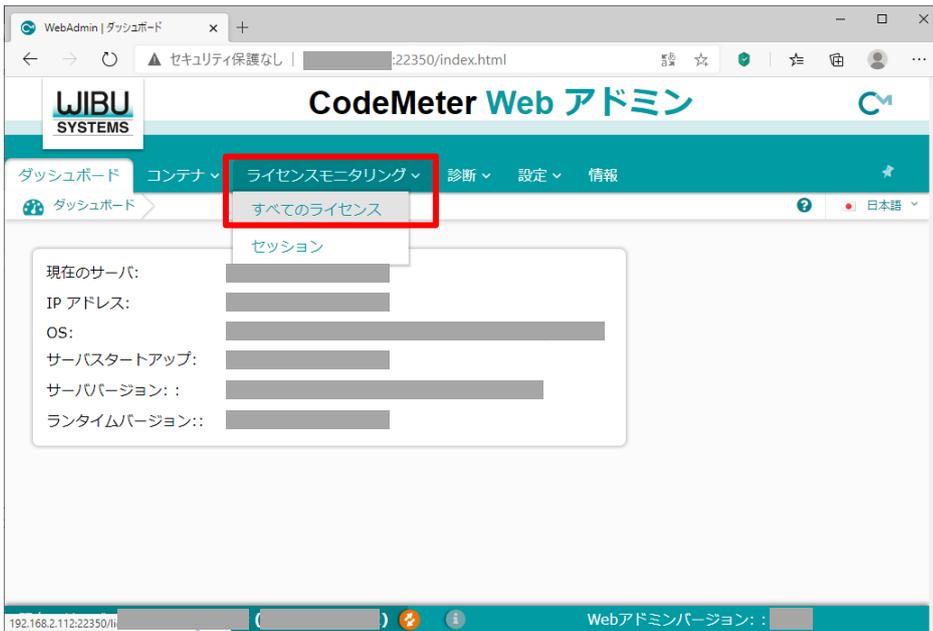

8) 利用可能なライセンスが表示されます。

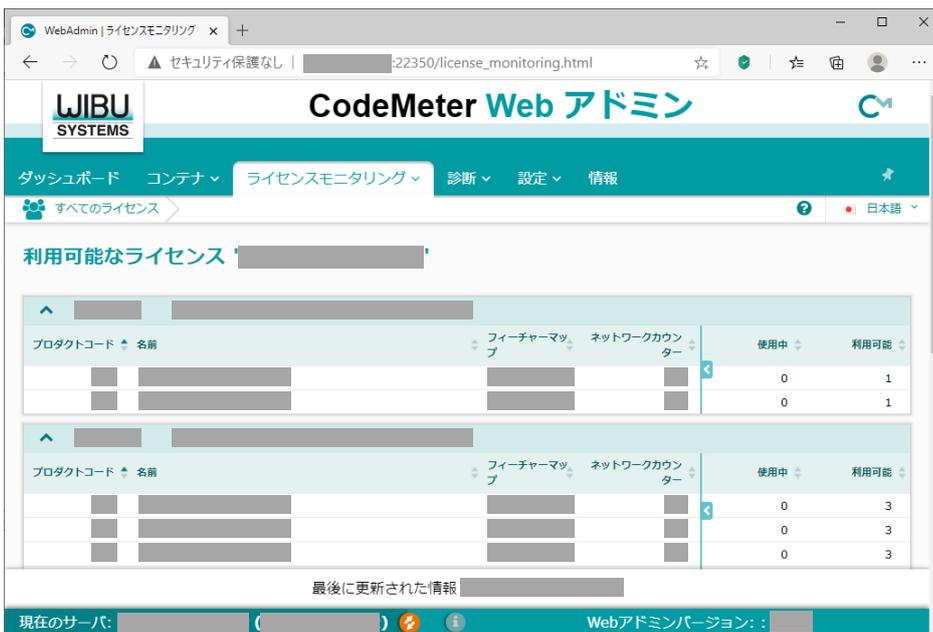


9) 「CodeMeter Web アドミン」ページを終了します。


7.5. Archicad solo で使用する場合

Archicad オプションメニューから「求積ツール パレットを開く」が選択できない場合、アドオンマネージャより手動で本システムを追加します。

- 1) Archicad オプションメニューより、「アドオンマネージャ」を選択します。

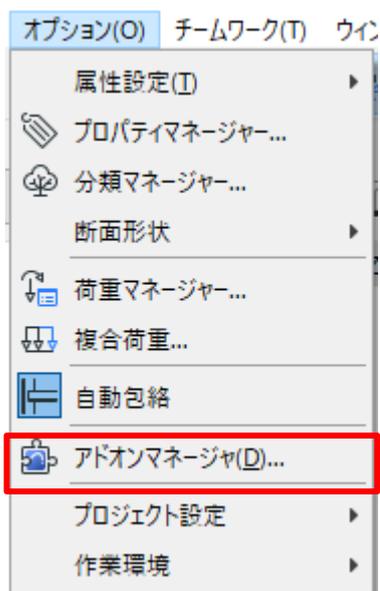

- 2) 「アドオンマネージャ」ダイアログが開きます。
- 3) 「使用可能なアドオンのリストを編集」プルダウンを表示します。
- 4) 「追加」を選択します。

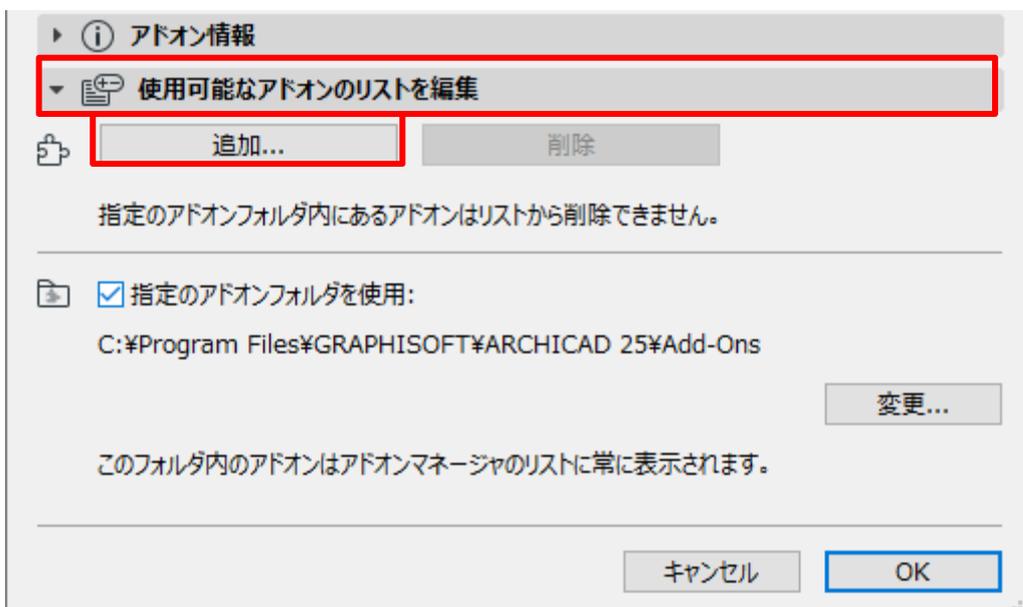

- 5) 「アドオンファイルを検索」ダイアログが開きます。
- 6) ファイルの場所として、
「C:\Program Files\GRAPHISOFT\ARCHICAD25\Add-Ons\EPCOT Software\求積ツール」
を選択します。
- 7) 「ArchiCADQuadrature25.apx」を選択します。
- 8) 「OK」を選択します。
- 9) アドオンマネージャで「OK」を選択し、アドオンの追加を確定します。
- 10) Archicad オプションメニューより、「求積ツール パレットを開く」を選択します。

8. サポートについて

本システムの操作等に関して、「メール」または「FAX」によるサポートサービスをご利用することができます。

サポート専用メール: support@epcot.co.jp

サポートファックス: 03-5723-6455

※ お問い合わせの際は、ソフトウェア登録証に記載の保守契約番号を明記して下さい。

本書およびこのプログラムは、著作権上、弊社に無断で使用、複製することはできません。

このプログラムは、使用する本人がバックアップの為にコピーする場合を除き、コピーすることを禁じます。

本書およびこのプログラムの運用上のトラブルについては、責任を負いかねます。

本書およびこのプログラムの内容は、予告なしに変更することがあります。

求積ツール for ARCHICAD Windows 版セットアップマニュアル

2022年2月 初版

製作・発行

生活産業研究所株式会社

〒153-0043 東京都目黒区東山 1-6-7 フォーラム中目黒
